SAMSUNG

SM-T531

# Посібник користувача

www.samsung.com

# Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику користувача наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

# Пояснювальні позначки

**Попередження**: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

**Увага!**: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

**Примітка**: примітки, поради з користування та додаткова інформація

# Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

# Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

# Зміст

## Початок роботи


7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Комплектація
10 Установлення SIM- або USIM-карти
11 Заряджання акумулятора
14 Вставлення карти пам'яті
16 Увімкнення та вимкнення пристрою
16 Тримання пристрою
17 Блокування та розблокування пристрою
17 Регулювання гучності
17 Перехід у режим без звуку


## Основні прийоми роботи


18 Значки-індикатори
19 Використання сенсорного екрана
23 Обертання екрана
23 Рухи долонею
25 Використання режиму декількох вікон
28 Сповіщення
29 Головний екран
32 Екран програм
33 Використання програм
34 Довідка
34 Введення тексту
36 Підключення до мережі Wi-Fi
38 Настроювання облікових записів
39 Передавання файлів
40 Захист пристрою
41 Оновлення пристрою


## Зв'язок


42 Телефон
47 Контакти
51 Повідомлення
52 Email
53 Gmail
54 Hangouts
55 Google+
55 Фотографії


## Інтернет і мережа


56 Інтернет
58 Chrome
59 Bluetooth
60 Screen Mirroring

## Мультимедіа

61 Музика
63 Камера
68 Галерея
72 Відео
73 YouTube

## Магазини програм і медіаданих

74 Play Маркет
75 Galaxy Apps
75 Play Книги
76 Play Фільми
76 Play Музика
76 Play Ігри
76 Play Кіоск

## Інструменти

77 Нотатки
78 S Planner
80 Dropbox
81 Хмарне сховище
81 Диск
82 Hancom Office Viewer
84 Будильник
85 Світовий час
86 Калькулятор
86 S Voice
87 Google
87 Голосовий пошук
88 Мої файли

## Подорожі та місця поруч

90 Карти

## Налаштування

91 Про установки
91 ПІДКЛЮЧЕННЯ
95 ПРИСТРІЙ
100 КЕРУВАННЯ
102 ЗАГАЛЬНІ
105 Налаштування Google

## Усунення неполадок

# Початок роботи

## Зовнішній вигляд пристрою

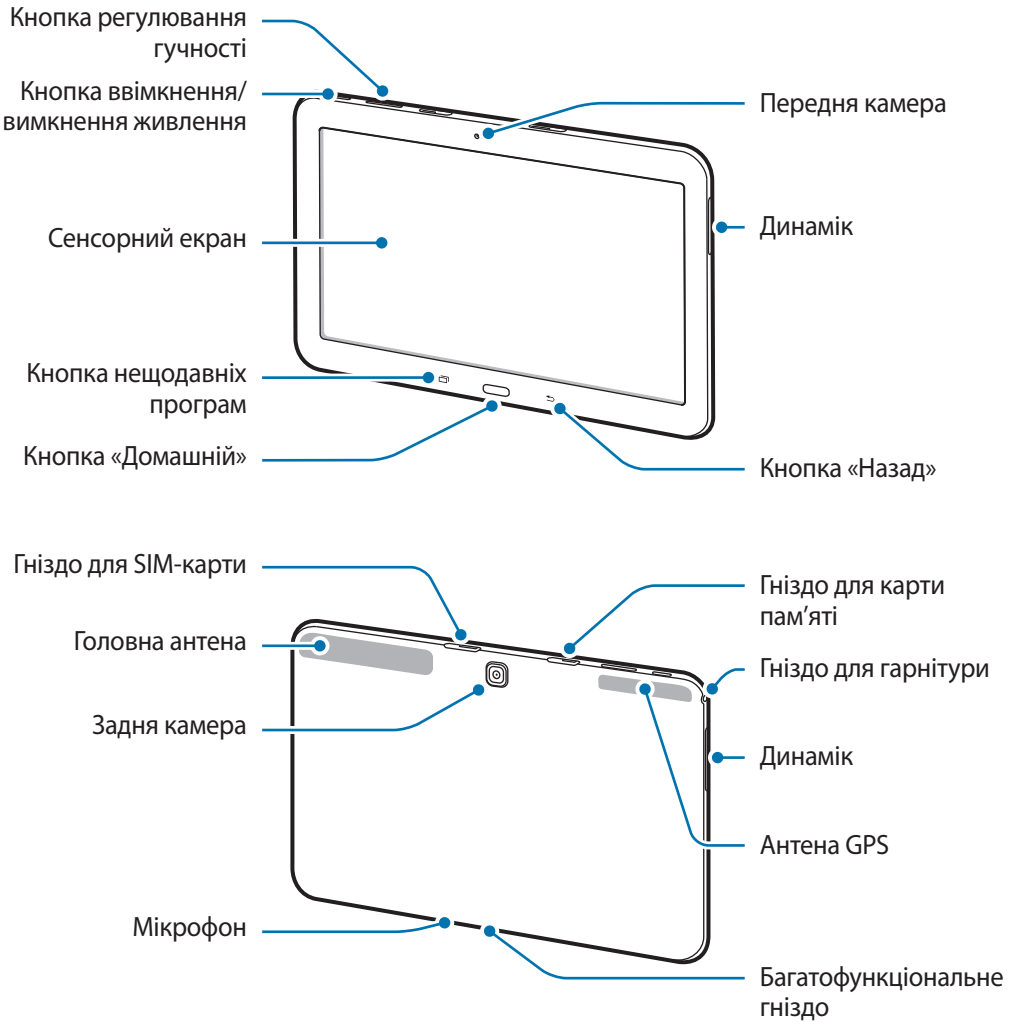

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

# Кнопки

| Кнопка | | Функція |
|---|---|---|
| | **Ввімкнення/ вимкнення живлення** | • Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.<br>• Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 7 секунд, щоб вимкнути його.<br>• Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування. |
| | **Останні програми** | • Торкніться, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися. |
| | **Домашній** | • Натисніть, щоб повернутися на головний екран.<br>• На головному екрані натисніть та утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google». |
| | **Назад** | • Торкніться, щоб повернутися на попередній екран. |
| | **Гучність** | • Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою. |

# Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

# Установлення SIM- або USIM-карти

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

Пристрій підтримує лише microSIM-карти.

1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-карти.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

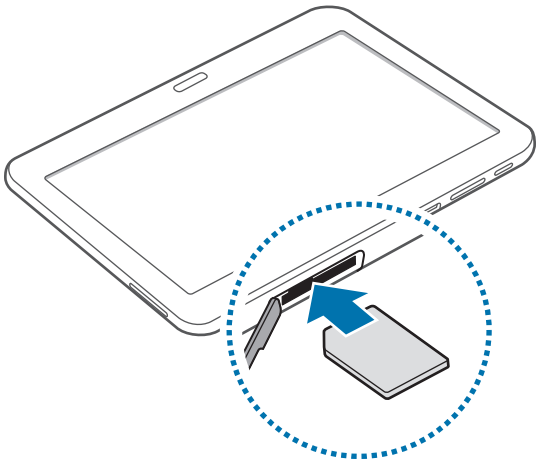

3 Натисніть на SIM- або USIM-карту у відповідному гнізді, щоб зафіксувати її.

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

4 Закрийте кришку гнізда для SIM-карти.

## Видалення SIM- або USIM-карти

1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-карти.

2 Натисніть на SIM- або USIM-карту, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

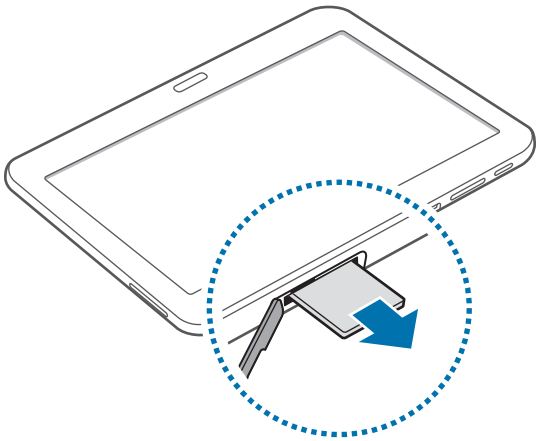

3 Закрийте кришку гнізда для SIM-карти.

# Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

## Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

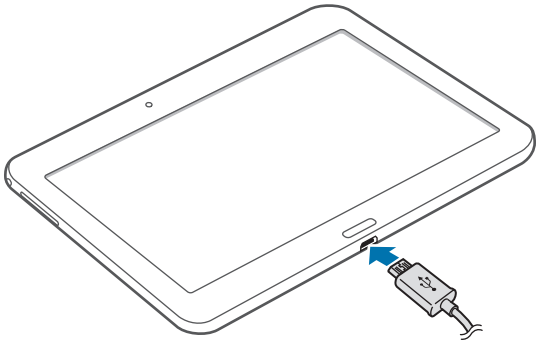

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

### Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Заряджання

Акумулятор повністю заряджений

## Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

# Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі встановлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **Мої файли**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

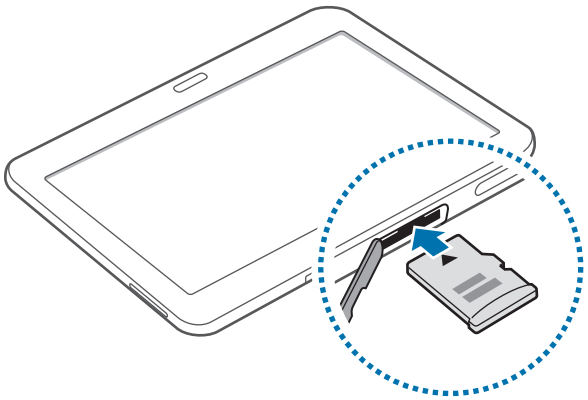

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

## Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.

## Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ'ЯТІ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

# Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

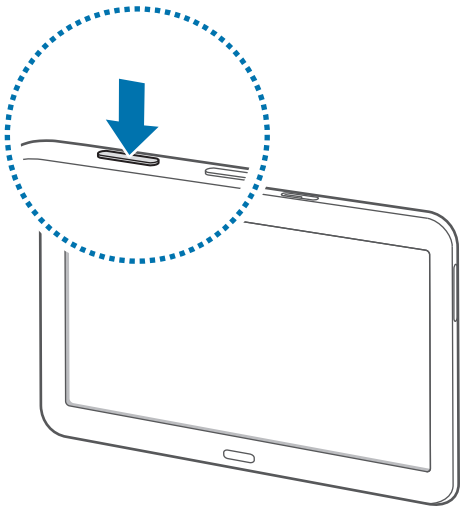

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та торкніться **Без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й торкніться **Вимкнути**.

# Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

# Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, торкніться в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

# Регулювання гучності

Натисніть кнопку регулювання гучності вліво або вправо, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

# Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вліво, доки не буде активовано режим без звуку.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім торкніться **Звук** або **Вібрація**.

# Основні прийоми роботи

## Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

| Значок | Значення |
|---|---|
| | Немає сигналу |
| | Потужність сигналу |
| | Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку) |
| | Підключення до мережі GPRS |
| | Підключення до мережі EDGE |
| | Підключення до мережі UMTS |
| | Підключення до мережі HSDPA |
| | Підключення до мережі HSPA+ |
| | Підключено до мережі Wi-Fi |
| | Увімкнено функцію Bluetooth |
| | Увімкнено GPS |
| | Триває виклик |
| | Пропущений виклик |
| | Синхронізовано з веб-сервером |
| | Нове SMS- або MMS-повідомлення |
| | Увімкнено будильник |
| | Увімкнено режим «Звук вимкнено» |
| | Увімкнено режим вібрації |
| | Увімкнено режим «Без зв’язку» |

| Значок | Значення |
| --- | --- |
| | Сталася помилка або потрібна увага користувача |
| | Рівень заряду акумулятора |

# Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

# Керування за допомогою пальців

## Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

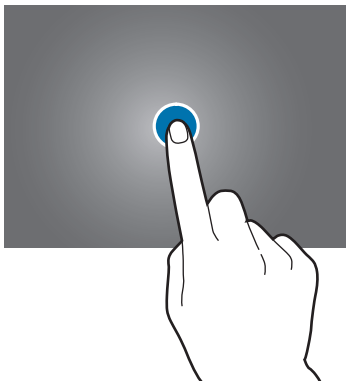

## Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об'єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

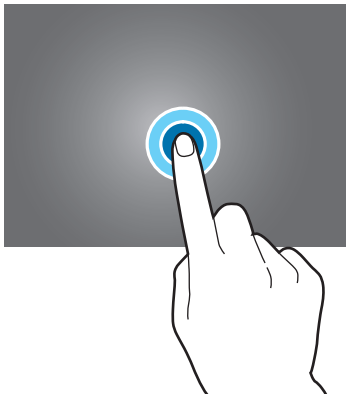

## Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться й утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

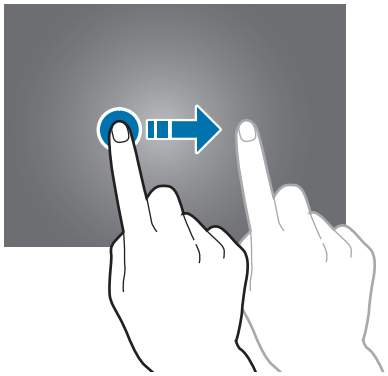

## Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

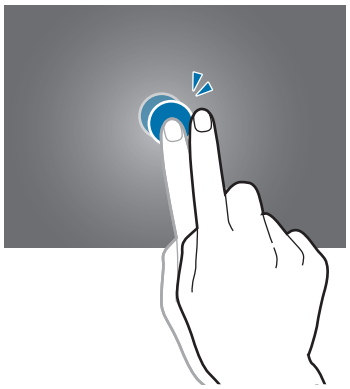

## Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

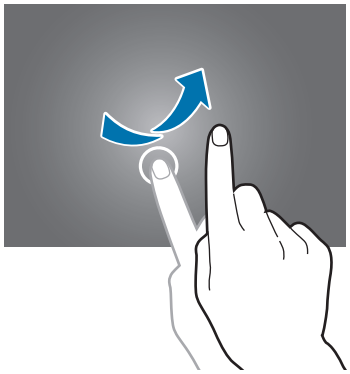

## Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

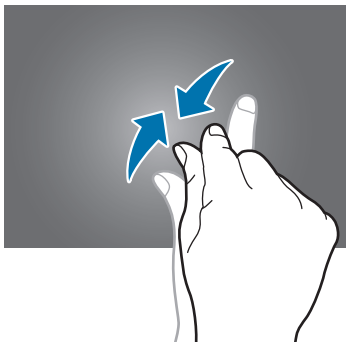

# Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

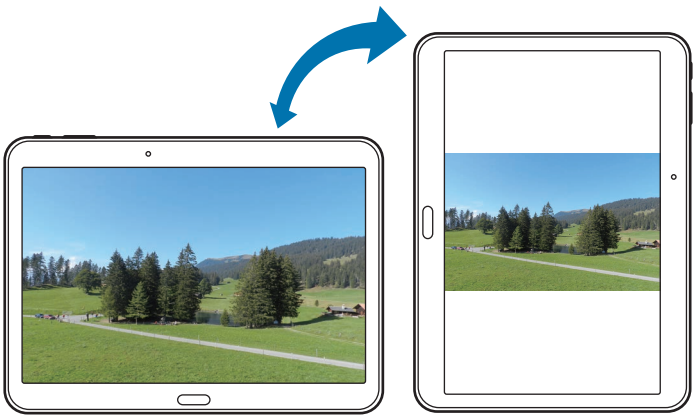

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертання екрану**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

# Рухи долонею

Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.

Перш ніж скористатися переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **КЕРУВАННЯ** → **Рухи долонею**, а потім перетягніть повзунок **Рухи долонею** вправо.

## Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

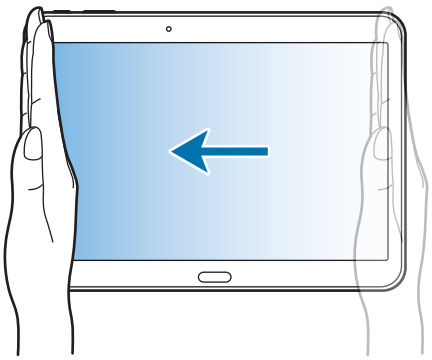

## Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

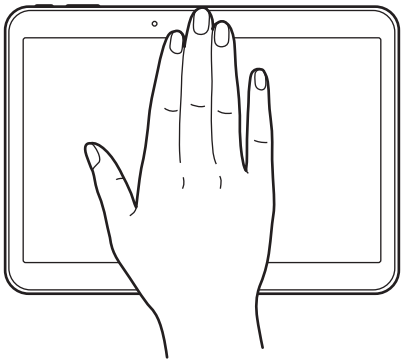

# Використання режиму декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття на екрані декількох програм одночасно.

- Можна запускати лише програми доступні у треї декількох вікон.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб скористатися режимом декількох вікон, на головному екрані торкніться → **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Кілька вікон**, а потім перетягніть повзунок **Кілька вікон** вправо.

## Використання із розділенням екрана у режимі декількох вікон

Використовуйте цю функцію для запуску програм в режимі розділення екрана.

### Запуск програм із розділенням екрана у режимі декількох вікон

1 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру. Або торкніться й утримуйте .

У правій частині екрана відобразиться трей декількох вікон.

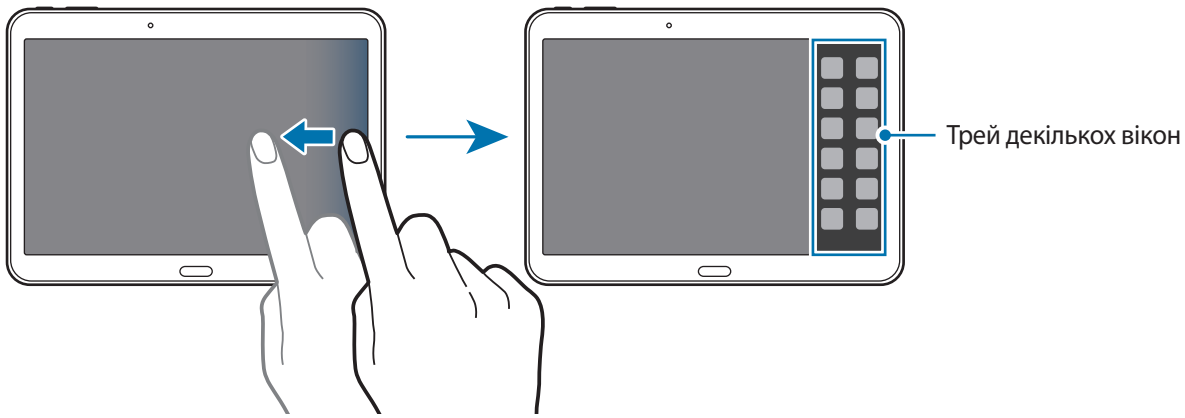

2 Торкніться й утримуйте значок програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його на екран.

Відпустіть значок програми, коли екран стане синім.

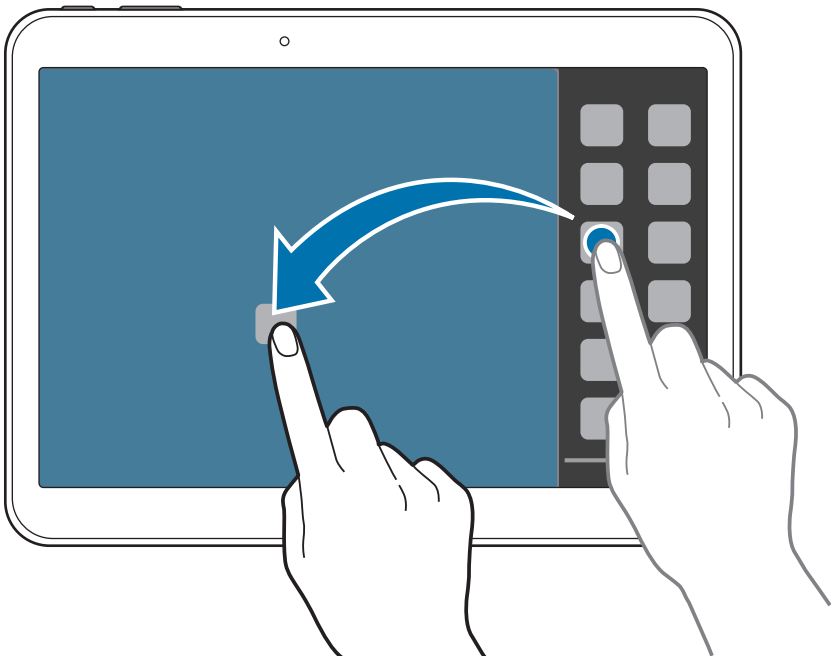

3 Торкніться й утримуйте інший значок програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його в нове розташування.

## Переміщення вмісту між програмами

До вмісту можна з легкістю надавати спільний доступ програмам, таким як **Email** та **Інтернет** за допомогою перетягування.

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

1 Запуск програм **Email** та **Інтернет** із розділенням екрана у режимі декількох вікон.

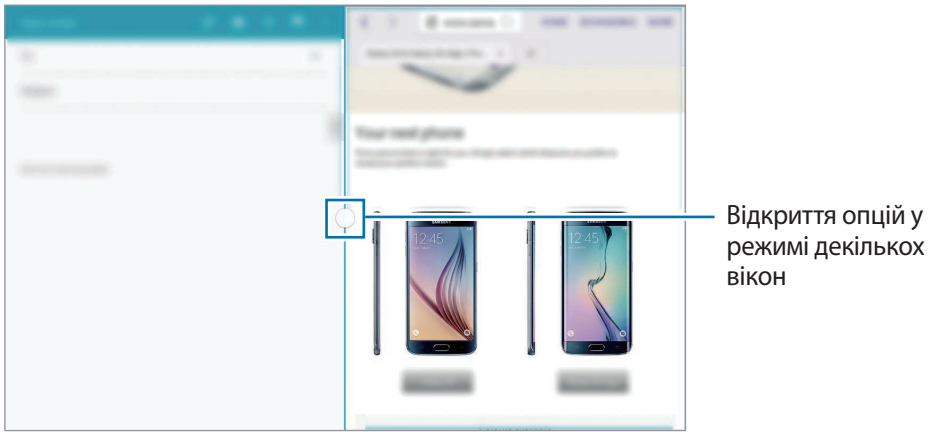


2 Торкніться коло, наявне між вікнами програм, а потім торкніться .

Торкніться коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

- : переключення між програмами за допомогою режиму Кілька вікон.
- : переміщення таких об'єктів, як зображення, текст або посилання, між вікнами програми за допомогою їх перетягування.
- : збільшення розміру вікна.
- : закриття програми.

3 Торкніться й утримуйте потрібний об'єкт у вікні «Інтернет», а потім перетягніть його в будь-яку частину вікна «Email».

# Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, а потім торкніться , щоб скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Геодані**: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертання екрану**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.

- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Кілька вікон**: використання режиму кількох вікон.
- **Точка доступу**: ввімкнення або вимкнення функції прив’язки Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **Синхр.**: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Розумне очікування**: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму.
- **Енергозбереження**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Не турбувати**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, торкніться **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Звуки та сповіщення** → **Не турбувати**.
- **Без зв’язку**: ввімкнення або вимкнення режиму без зв’язку.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.

Щоб перевпорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте її, торкніться → , торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

# Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

## Перевпорядкування об’єктів

### Додавання значка програми

На головному екрані торкніться , торкніться та утримуйте значок програми, а потім перетягніть його на попереднє зображення панелі.

### Переміщення об’єкта

Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

### Видалення об’єкта

Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

## Перевпорядкування панелей

### Додавання нової панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, а потім торкніться .

### Переміщення панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

### Видалення панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до кошика вгорі екрана.

## Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

1 На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Заставки** → **Головний екран**.

2 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **З галереї**.

3 Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

## Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім торкніться й утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім торкніться у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

# Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені програми.

На головному екрані торкніться , щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

## Перевпорядкування програм

Цією функцією можна скористатися лише у доступному для налаштування режимі перегляду таблиці.

Торкніться → **Редагувати**, торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

## Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Торкніться → **Редагувати**, торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть назву папки та торкніться **Готово**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім торкніться , щоб зберегти зміни.

## Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

## Установка програм

Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад **Galaxy Apps**.

## Видалення програм

Торкніться → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

## Вимкнення програм

Торкніться → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її вимкнути.

Щоб увімкнути програму, на екрані програм торкніться → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **ГОТОВО**.

- Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, вимкнути не можна.
- У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на екрані програм, все й надалі зберігаються в пам'яті пристрою.

# Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

## Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Деякі програми згруповано у папки. Торкніться папку, а потім торкніться програму, щоб відкрити її.

## Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Торкніться , щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

## Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Торкніться → **Дисп. завдань**, а потім торкніться **ЗАВЕРШИТИ** поряд із назвою програми, щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться **ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ**. Також можна торкнутися → **Закрити всі**.

# Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Торкніться **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Щоб відсортувати категорії за алфавітом, торкніться → **Сортувати за іменем**.

Щоб здійснити пошук за ключовими словами, торкніться .

# Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

## Змінення типу клавіатури

Торкніться будь-якого поля для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, торкніться опції **Вибір клавіатури**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

## Використання клавіатури Samsung

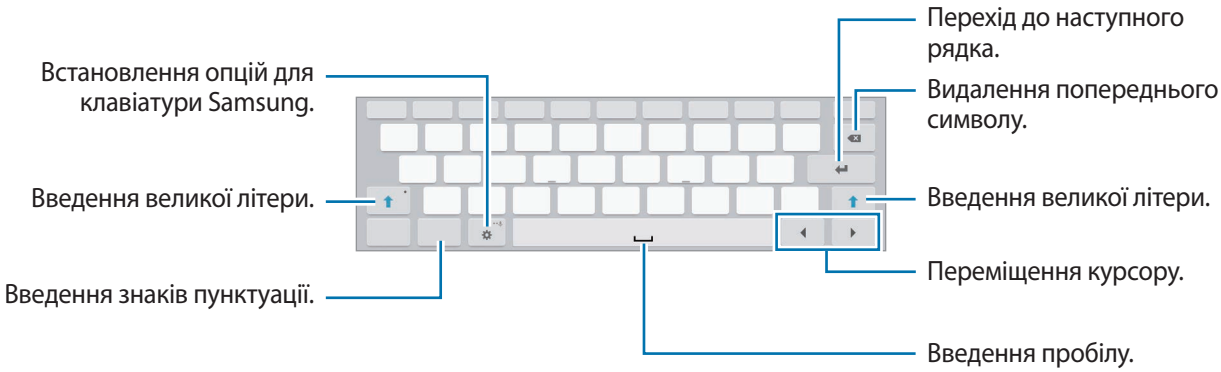

## Введення великих літер

Торкніться , перш ніж вводити символ. Щоб ввести лише великі літери, торкніться цього значка двічі.

## Змінення типу клавіатури

Торкніться й утримуйте , а потім торкніться , щоб змінити тип клавіатури.

На плаваючій клавіатурі торкніться й утримуйте вкладку та перемістить плаваючу клавіатуру в інше розташування.

## Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову клавіатури.

## Рукописне введення

Торкніться й утримуйте , торкніться , а потім пальцем напишіть слово. Під час введення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

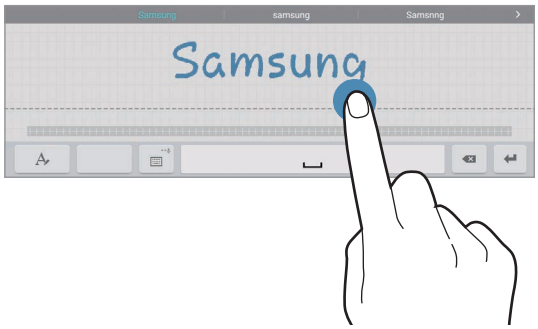


Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

## Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, торкніться підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, торкніться поточну мову.

## Копіювання та вставлення

Торкніться й утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім торкніться **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, торкніться й утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім торкніться → **Вставити**.

# Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 91)

## Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

## Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й торкніться **З'ЄДНАТИ**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

## Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, торкніться **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і торкніться **З'ЄДНАТИ**.

## Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам’яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і торкніться **ЗАБУТИ**.

# Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Galaxy Apps** – обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

## Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструвати такий обліковий запис, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Google**. А потім введіть адресу електронної пошти для входу або торкніться **Або створіть новий обліковий запис** і слідуйте інструкціям на екрані для завершення налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

## Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису в розділі **Мої облікові записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім торкніться → **Видалити обл. запис**.

# Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

## Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

## Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

## Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

# Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

## Встановлення зразка

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

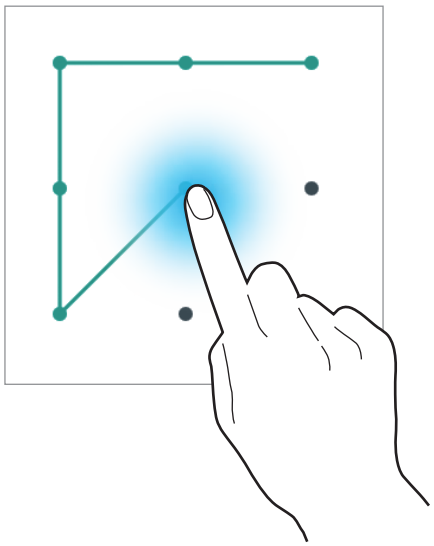

## Установка PIN-коду

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

## Встановлення пароля

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

## Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

# Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

## Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Про пристрій** → **Оновлення ПЗ** → **Оновити зараз**.

# Зв’язок

## Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

### Здійснення викликів

#### Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **ТЕЛЕФОН**: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім торкніться .
- **ГРУПИ**: здійснення виклику зі списку груп контактів.
- **УЛЮБЛЕНІ**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **КОНТАКТИ**: здійснення виклику зі списку контактів.

#### Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів торкніться й утримуйте відповідну цифру.

#### Автозаповнювання номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

## Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

## Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

## Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : регулювання гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Завершити виклик**: завершення поточного виклику.
- **Додаткова гучність**: збільшення гучності.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- → **Утримати**: утримання виклику. Торкніться **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.

## Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і торкніться **Додати в контакти**.

## Надсилання повідомлення

Торкніться → **Надіслати повідомлення**, щоб надіслати повідомлення на номер, що відображається на дисплеї.

### Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші налаштування** → **Фіксований набір** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-картою. Торкніться **Список FDN** та додайте номери.

### Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші налаштування** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

## Отримання викликів

### Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна відповісти на інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

### Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Повідомл. при відхиленні**.

### Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення** → **Список автовідхилення**. Торкніться , введіть номер, призначте категорію, а потім торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

### Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

### Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією службою, торкніться  → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші налаштування** → **Очікування виклику**.

### Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Торкніться  → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші налаштування** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і торкніться **УВІМКНУТИ**.

## Відеовиклики

### Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім торкніться .

### Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- : переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- : переключення між передньою та задньою камерами.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити**: завершення поточного виклику.
- **ЗРОБИТИ ФОТОГРАФІЮ**: зйомка зображення іншого абонента.
- **ЗАПИСАТИ ВІДЕО**: відеозйомка зображень іншого абонента.

У багатьох країнах запис виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

- **ПРИХОВАТИ МЕНЕ**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- **ВИХІДНЕ ЗОБРАЖЕННЯ**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- → **Прикрашання**: застосування емозначків до свого зображення.

### Обмін зображень

Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб поміняти зображення місцями.

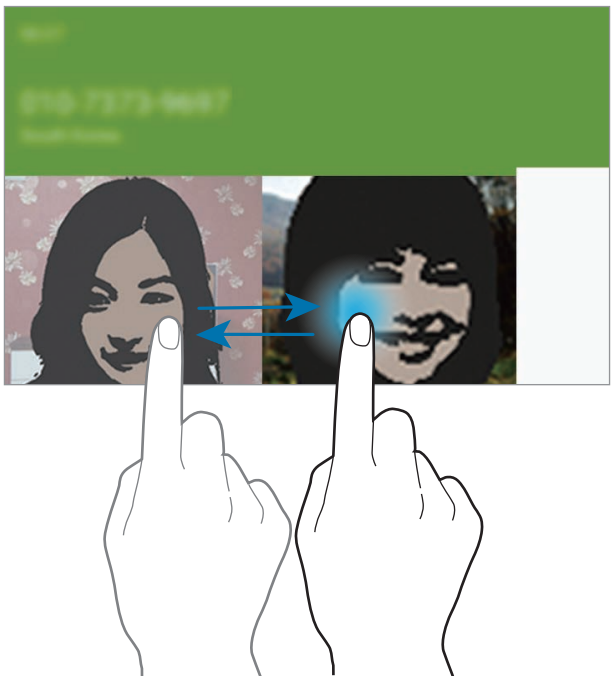

## Прослуховування повідомлення голосової пошти

Торкніться й утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

# Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Торкніться **Контакти** на екрані програм.

## Керування контактами

Торкніться **КОНТАКТИ**.

### Створення контакту

Торкніться і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / − : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

### Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім торкніться .

### Видалення контакту

Торкніться .

### Встановлення номера швидкого набору

Торкніться → **Клавіші швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, торкніться −.

## Пошук контактів

Торкніться **КОНТАКТИ**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по лінійці, розташованій ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Торкніться поля пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

## Відображення контактів

Торкніться **КОНТАКТИ**.

За замовчуванням на пристрої відображаються усі збережені контакти.

Торкніться → **Налаштування** → **Контакти для відображення**, а потім виберіть місце збереження контактів.

## Переміщення контактів

Торкніться **КОНТАКТИ**.

### Переміщення контактів до служби Google

Торкніться → **Перемістити контакти пристрою до** → **Google**.

### Переміщення контактів до служби Samsung

Торкніться → **Перемістити контакти пристрою до** → **Samsung Account**.

## Імпортування та експортування контактів

Торкніться **КОНТАКТИ**.

### Імпортування контактів

Торкніться → **Налаштування** → **Імпорт/експорт контактів**, а потім виберіть опцію імпорту.

### Експортування контактів

Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Імпорт/експорт контактів**, а потім виберіть опцію експорту.

### Спільний доступ до контактів

Торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть контакти, торкніться , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

## Обрані контакти

Торкніться **УЛЮБЛЕНІ**.

Торкніться +, щоб додати контакти до обраних.

Торкніться ⋮, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

## Групи контактів

Торкніться **ГРУПИ**.

### Створення групи

Торкніться +, укажіть відомості про групу, додайте контакти, а потім торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

### Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім торкніться ⋮ → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім торкніться **ГОТОВО**.

### Керування групами

Торкніться , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Видалити групи**: виберіть додані вручну групи і торкніться **ГОТОВО**. Стандартні групи видалити не можна.
- **Редагувати групу**: змінення установок групи.
- **Додати учасника**: додавання учасників до групи.
- **Видалити з групи**: видалення учасників із групи.
- **Надіслати повідомлення**: надсилання повідомлення учасникам групи.
- **Надіслати Email**: надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи.
- **Змінити порядок**: торкніться й утримуйте  поряд із назвою групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й торкніться **ГОТОВО**.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

### Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, торкніться  → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і торкніться **ГОТОВО**.

## Візитівка

Торкніться **КОНТАКТИ**.

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Торкніться **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку, а потім торкніться , щоб відредагувати її.

Торкніться  → **Надіслати візитівку**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

# Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

## Надсилання повідомлень

Торкніться , додайте одержувачів, введіть повідомлення й торкніться .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Торкніться , вибрати контакти й натиснути **ГОТОВО**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Торкнутися і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
- Торкніться → **Додати тему**, щоб додати тему.

## Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Запланувати надсилання**. Встановіть дату й час, а потім торкніться **УСТАНОВИТИ**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

## Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

# Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Торкніться **Email** на екрані програм.

## Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **ДАЛІ**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **ДОДАТКОВО**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

## Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім торкніться вгорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й торкніться .

Торкніться , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Торкніться , щоб вкласти зображення, відео, контакти, події тощо.

Торкніться → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

## Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Запланувати надсилання**. Встановіть прапорець біля опції **Запланувати надсилання**, встановіть дату й час, а потім торкніться **ГОТОВО**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

## Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .

Торкніться на повідомлення, щоб переглянути його.

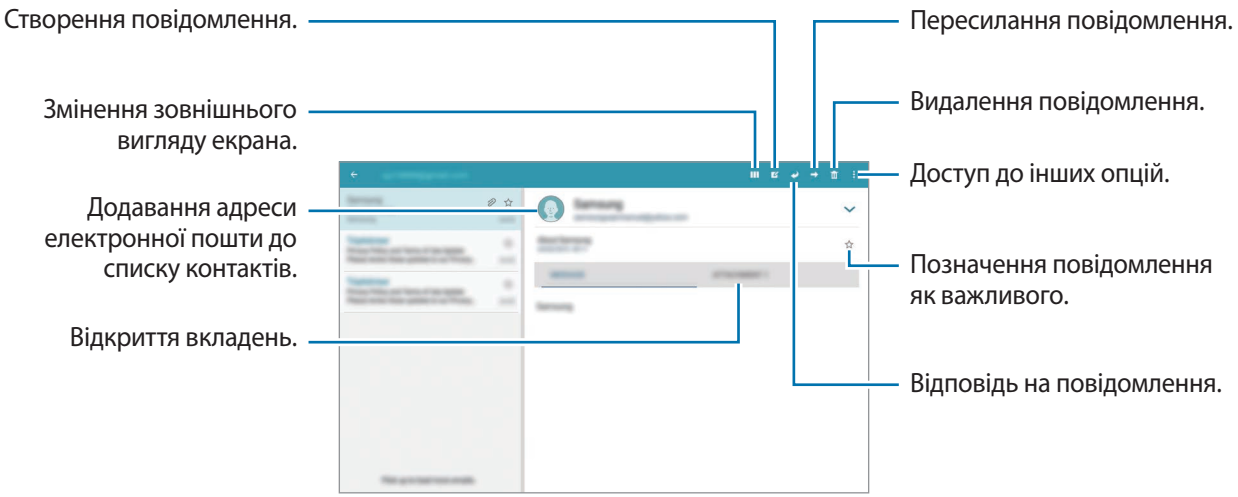


Торкніться вкладки вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти його.

# Gmail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Торкніться **Gmail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

## Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці торкніться , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім торкніться .

Торкніться → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Торкніться → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Торкніться → **Налаштування**, щоб змінити установки Google Mail.

## Перегляд повідомлень

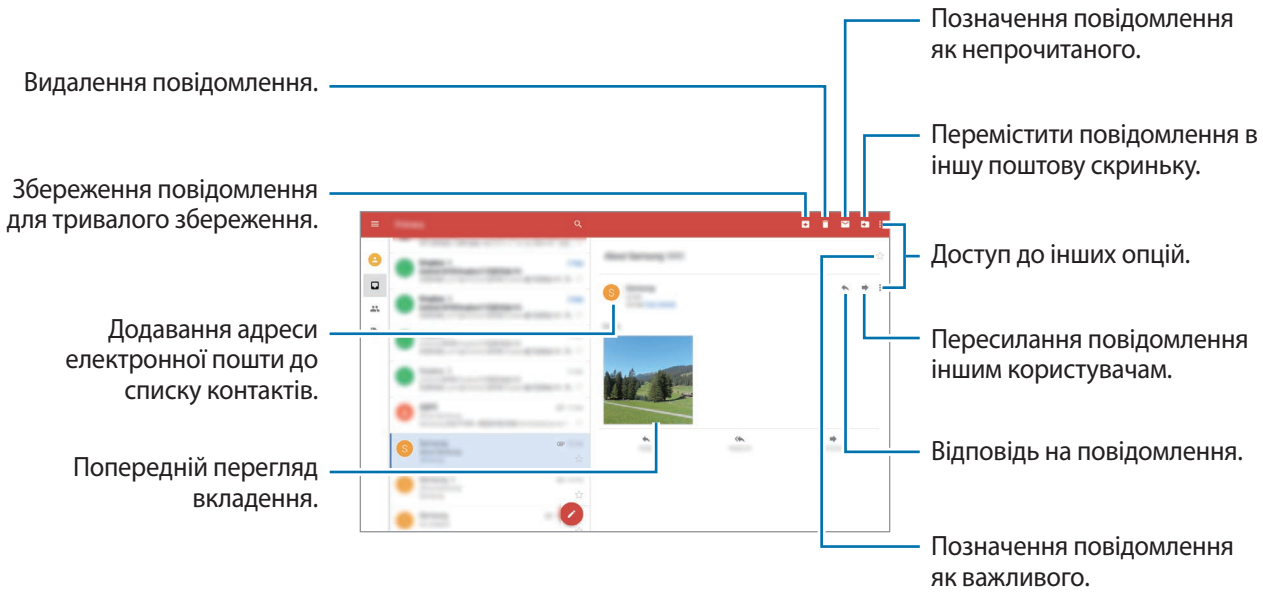
Позначення повідомлення як непрочитаного.
Видалення повідомлення.
Перемістити повідомлення в іншу поштову скриньку.
Збереження повідомлення для тривалого збереження.
Доступ до інших опцій.
Додавання адреси електронної пошти до списку контактів.
Пересилання повідомлення іншим користувачам.
Попередній перегляд вкладення.
Відповідь на повідомлення.
Позначення повідомлення як важливого.

### Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Торкніться , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть повідомлення, торкніться → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

# Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.

Торкніться **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

# Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Торкніться **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Торкніться **Усе**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

# Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео та надання до них спільного доступу за допомогою соціальних мережних служб Google.

Торкніться **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **УСІ**: перегляд усіх зображень або відео, зроблених за допомогою пристрою або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою чи альбомом. Торкніться , щоб переглянути всі зображення або відео, наявні у групі.

Потім виберіть потрібне зображення або відео.

Під час його перегляду використовуйте такі значки:

- : редагування зображення.
- : надання спільного доступу до зображення або відео іншим користувачам.
- : видалення зображення або відео.

# Інтернет і мережа

## Інтернет

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

### Перегляд веб-сторінок

Торкніться поле введення адреси, введіть веб-адресу й торкніться **Перейти**.

Торкніться **ІНШІ** для отримання доступу до додаткових опцій під час перегляду веб-сторінки.

Щоб змінити систему пошуку, торкніться **ІНШІ** → **Налаштування** → **Стандартна пошук. система**.

### Відкриття нової веб-сторінки

Торкніться +.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й торкніться заголовок, щоб вибрати його.

### Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Торкніться поле введення адреси, торкніться × → , промовте ключове слово, а потім виберіть одне із запропонованих відображуваних ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться **ЗАКЛАДКИ** → **ДОДАТИ**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться **ЗАКЛАДКИ** і виберіть потрібну.

## Історія

Торкніться **ЗАКЛАДКИ** → **ІСТОРІЯ**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, торкніться **ІНШІ** → **Очистити журнал**.

## Збережені сторінки

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, торкніться **ЗАКЛАДКИ** → **ЗБЕРЕЖЕНІ СТОРІНКИ**.

## Посилання

Торкніться й утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, на екрані програм торкніться **Мої файли** → **Пам'ять пристрою** → **Завантажити**.

## Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу веб-сторінки іншим користувачам, торкніться **ІНШІ** → **Поділитися**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, торкніться й утримуйте потрібний текст, а потім торкніться **Поділитися**.

# Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Торкніться **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

## Перегляд веб-сторінок

Торкніться поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

## Відкриття нової веб-сторінки

Торкніться ⋮ → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й торкніться заголовок, щоб вибрати його.

## Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться ☆ → **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться ⋮ → **Закладки**, і виберіть потрібну.

## Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Торкніться 🎤, промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

## Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться ⋮ → **Останні вкладки**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, торкніться ⋮ → **Закладки**.

# Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Bluetooth**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

## Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Bluetooth** → **СКАНУВАТИ** та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

## Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, торкніться → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення.

У разі надсилання даних іншим пристроєм прийміть запит авторизації Bluetooth, здійснений іншим пристроєм. Отримані файли будуть збережені у папці **Download**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

# Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісні з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Screen Mirroring**. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування дисплеєм. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, торкніться й утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.

# Мультимедіа

## Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

### Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Торкніться зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.

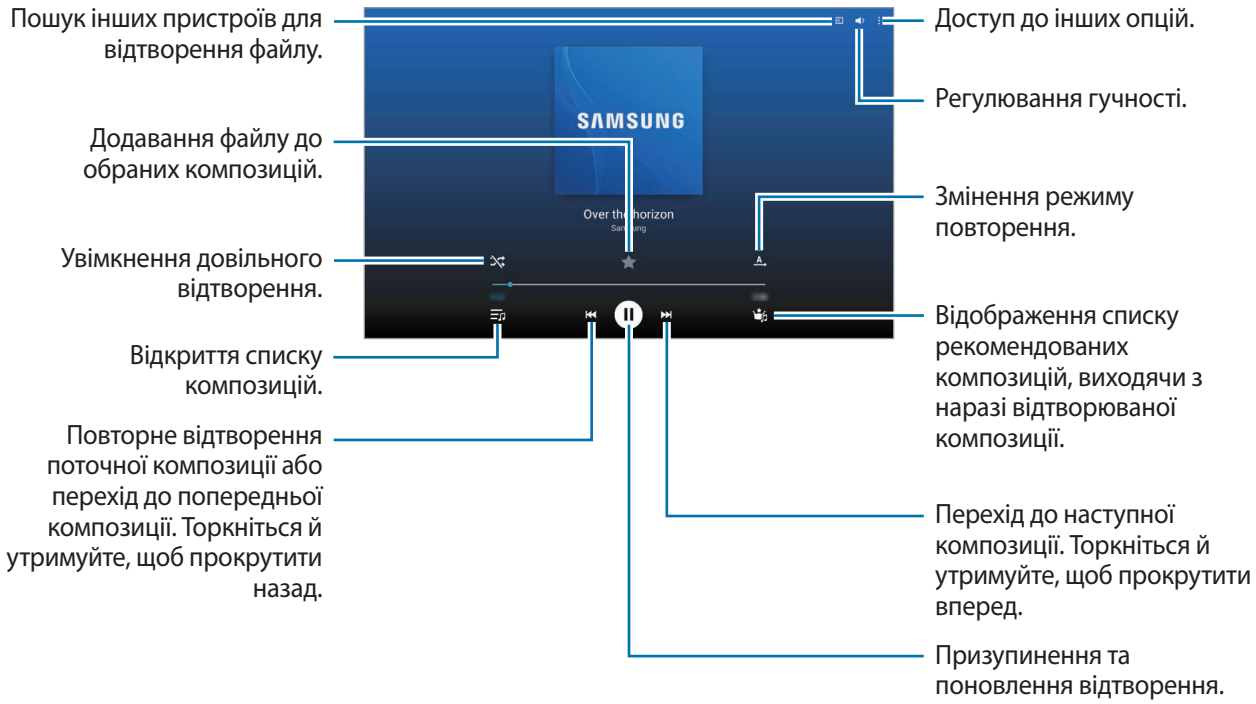
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Додавання файлу до обраних композицій.
Увімкнення довільного відтворення.
Відкриття списку композицій.
Повторне відтворення поточної композиції або перехід до попередньої композиції. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.
Доступ до інших опцій.
Регулювання гучності.
Змінення режиму повторення.
Відображення списку рекомендованих композицій, виходячи з наразі відтворюваної композиції.
Перехід до наступної композиції. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.
SAMSUNG

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Додатково** → **Розумна гучність**.

У разі ввімкнення функції **Розумна гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

**Розумна гучність** не можна увімкнути для деяких файлів.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Додатково** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступною в разі збільшення гучності до рівня 13 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 12 або нижче.

### Встановлення композиції як звуку дзвінка

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка, торкніться ⋮ → **Установити як** → **Звук дзвінка телефону** → **ГОТОВО**.

## Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Торкніться **ПЛЕЙЛИСТ**, а потім торкніться ⋮ → **Створити плейлист**. Введіть назву й торкніться **ОК**. Торкніться +, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім торкніться **ГОТОВО**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, торкніться ⋮ → **Додати до списку**.

## Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.

Торкніться **МУЗИЧНИЙ КВАДРАТ** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

# Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 68)

Торкніться **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

**Правила поводження під час фото- та відеозйомки**

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

## Фотографування

### Фотографування

Торкніться , щоб зняти фотографію.

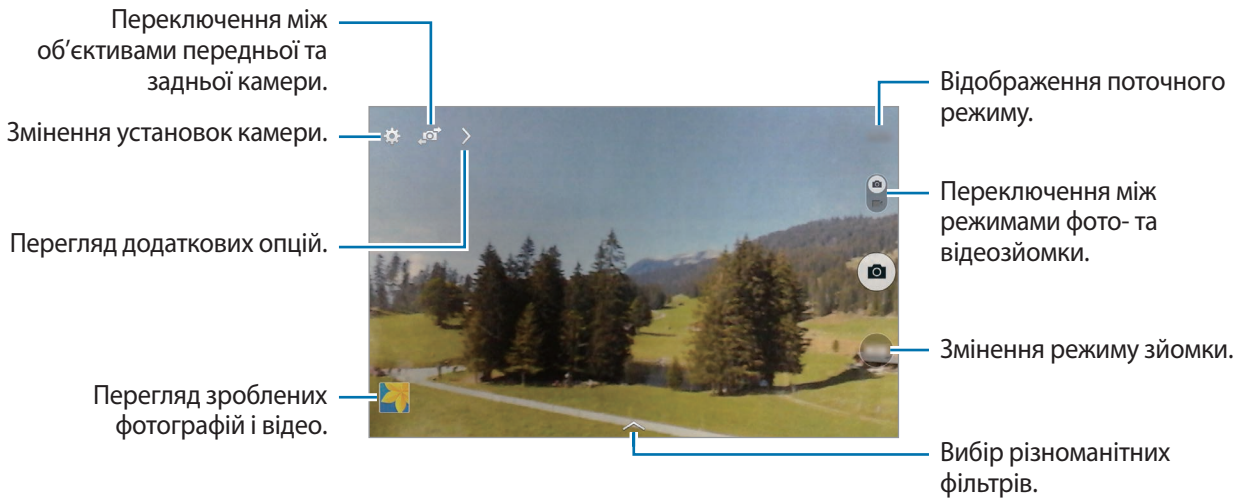
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Змінення установок камери.
Перегляд додаткових опцій.
Перегляд зроблених фотографій і відео.
Відображення поточного режиму.
Переключення між режимами фото- та відеозйомки.
Змінення режиму зйомки.
Вибір різноманітних фільтрів.

## Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Торкніться **Реж.**, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.

- **Авто**: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
- **Гарне обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Звук і знімок**: зйомка фотографій зі звуком.

  Торкніться , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Ніч**: використовується для знімків, зроблених в сутінках.

## Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Торкніться **Реж.** → **Панорама**.

Торкніться і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли буде вирівняно два кадри панорами згідно з напрямними, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, торкніться .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

## Застосування ефектів фільтра

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

Торкніться і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.

# Відеозйомка

## Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім торкніться , щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, торкніться . Щоб припинити запис, торкніться .

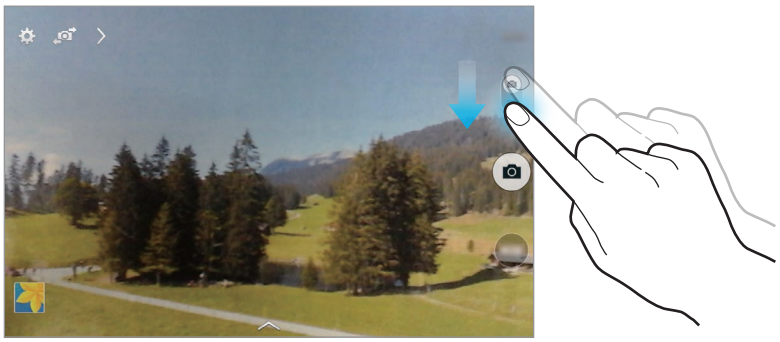

- Ручне фокусування недоступне у режимі відео.
- Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

## Режим відеозйомки

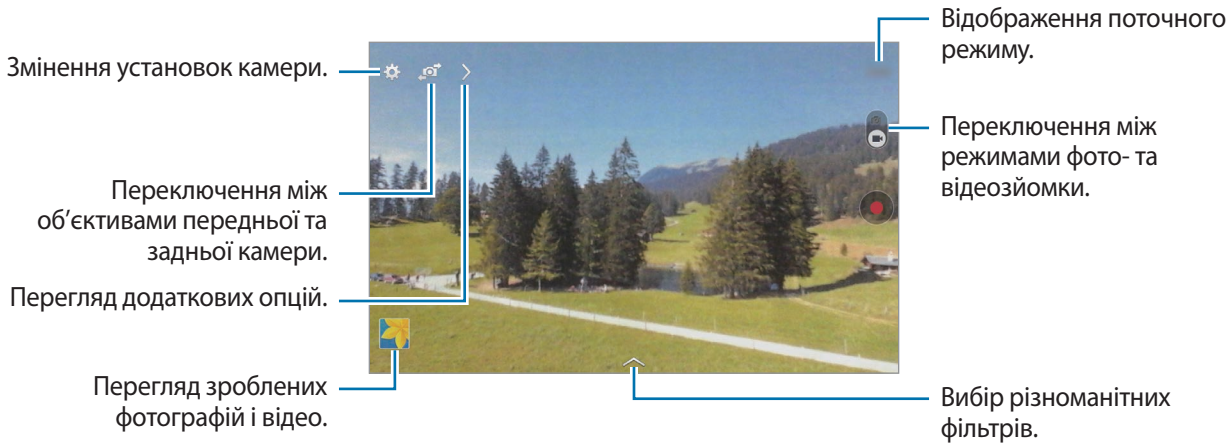
Змінення установок камери.
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Перегляд додаткових опцій.
Перегляд зроблених фотографій і відео.
Відображення поточного режиму.
Переключення між режимами фото- та відеозйомки.
Вибір різноманітних фільтрів.

Торкніться → , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовується для відозйомки з використанням гіршої якості для подальшого надсилання відео в повідомленні.

## Збільшення або зменшення масштабу

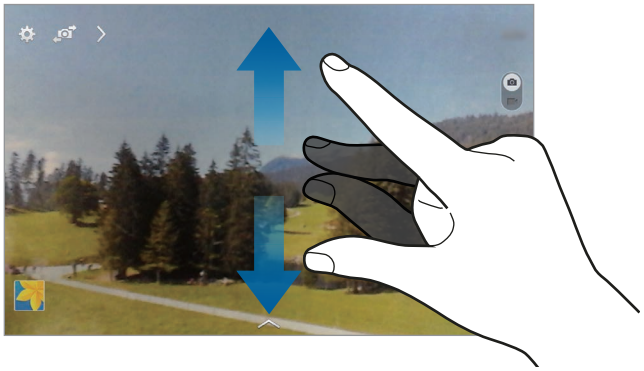

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою регулювання гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

## Спільний доступ до знімків

Торкніться → , а потім виберіть одну з таких опцій:

- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині.
- **Віддалений видошукач**: використання пристрою для дистанційного керування камерою.

## Дистанційне керування камерою

Використання пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.

Торкніться → → **Віддалений видошукач**, а потім встановіть підключення між пристроєм і камерою за допомогою Wi-Fi Direct. Торкніться , щоб зняти фотографію дистанційно, використовуючи пристрій як віддалений видошукач.

## Налаштування камери

Торкніться , щоб налаштувати камеру. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фото** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Замірювання**: вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
- **Тег розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Огляд зображення/відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Клавіша гучності**: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Яскравість**: змінення яскравості.

- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в кадрі.
- **Контекстна назва**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть цю опцію для використання функції «Тег абонента» у меню **Галерея**.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам’яті для збереження.
- **Скинути**: скидання налаштувань камери.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей про використання камери.

## Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Торкніться ❯, а потім торкніться й утримуйте значок клавіші швидкого доступу.

Торкніться й утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.

# Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Торкніться **Галерея** на екрані програм.

## Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

### Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі торкніться у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Торкніться двома пальцями будь-якої ділянки екрану та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі торкніться на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

## Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та торкніться .

## Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео та торкніться . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

## Редагування зображень

Під час перегляду зображень торкніться  і скористайтеся такими функціями:

- **Улюблені**: додавання до списку обраного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.

- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру білої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд деталей зображення.
- **Налаштування**: зміна налаштувань галереї.

## Улюблені зображення

Під час перегляду зображення торкніться → **Улюблені**, щоб додати його до списку улюблених зображень.

## Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці торкніться → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення і торкніться .
- Під час перегляду зображення торкніться .

## Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці торкніться → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, а потім торкніться , щоб надіслати їх іншим користувачам або надати до них спільний доступ через соціальні мережі.
- Під час перегляду зображення торкніться , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

## Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення торкніться → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

## Встановлення тегів для облич

Під час перегляду зображення торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Теги**, а потім виберіть **Тег обличчя**. Навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Торкніться обличчя, торкніться **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, торкніться на нього та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка, залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів.

## Використання тегу абонента

Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Теги** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

## Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для впорядкування зображень або відео, збережених на пристрої. Можна копіювати або переміщувати файли з однієї папки до іншої.

Щоб створити нову папку, торкніться . Введіть ім'я папки, торкніться **ОК**, а потім виберіть зображення або відео, встановивши прапорці. Торкніться й утримуйте будь-яке вибране зображення або відео, перетягніть його до нової папки, а потім торкніться **ГОТОВО**. Торкніться **КОПІЮВАТИ** для копіювання або **ПЕРЕМІСТИТИ** для переміщення.

# Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Торкніться **Відео** на екрані програм.

## Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

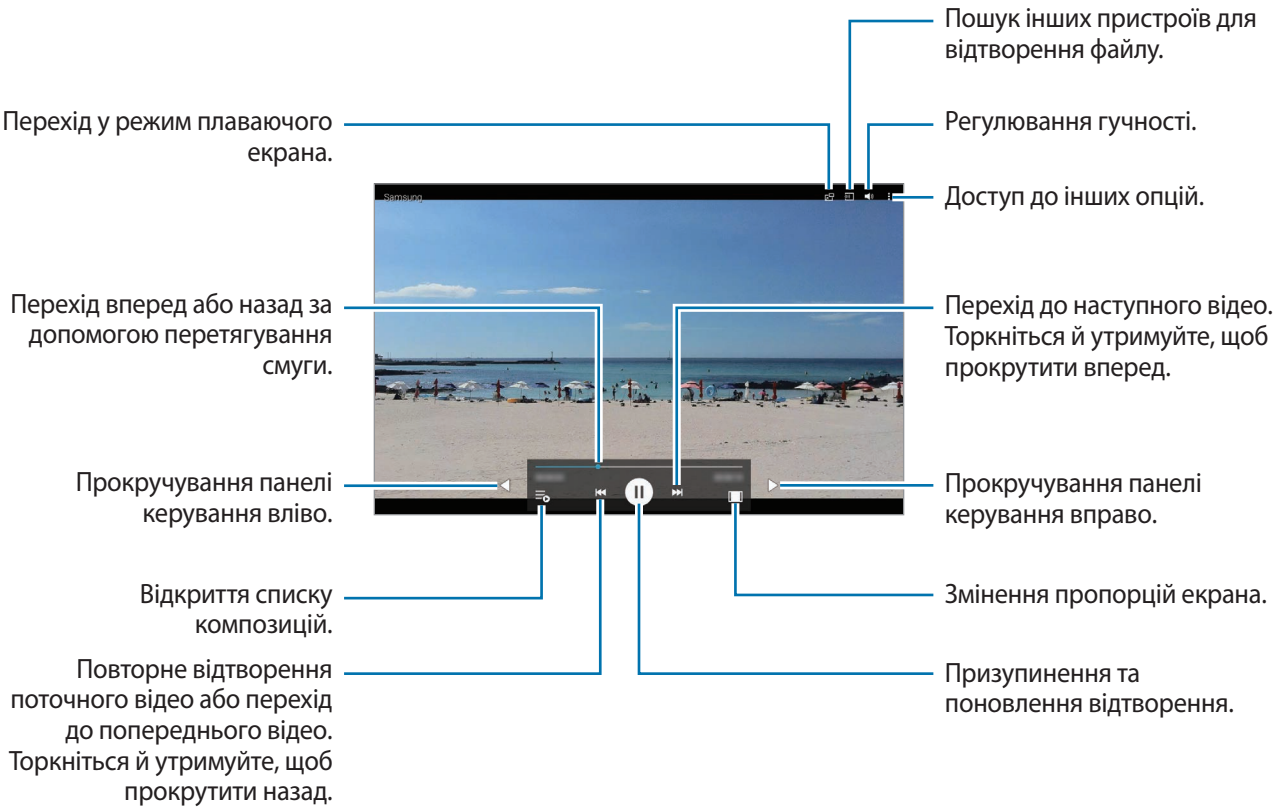
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Перехід у режим плаваючого екрана.
Регулювання гучності.
Доступ до інших опцій.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Перехід до наступного відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Прокручування панелі керування вліво.
Прокручування панелі керування вправо.
Відкриття списку композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.
Призупинення та поновлення відтворення.

## Видалення відео

Торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть відео, а потім торкніться **ГОТОВО**.

## Обмін відео

Торкніться → **Вибрати**, виберіть відео й торкніться , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

## Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео торкніться , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

# YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Торкніться **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

## Перегляд відео

Торкніться і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Торкніться на екран, а потім торкніться , щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

## Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, торкніться і виберіть спосіб надання спільного доступу.

## Завантаження відео

Торкніться → **Завантаження** → , виберіть відео, введіть відомості про нього, а потім торкніться **ЗАВАНТАЖИТИ**.

# Магазини програм і медіаданих

## Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

### Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться поля пошуку, щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, торкніться на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і торкніться значок, щоб оновити програму.

### Видалення програм

Видалення програм, придбаних у магазині **Play Маркет**.

Торкніться → **Мої додатки**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і торкніться **ВИДАЛИТИ**.

# Galaxy Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Торкніться **Galaxy Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

## Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться **ПОШУК**, щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **ВСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопки з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, торкніться **Galaxy Apps** → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

# Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Торкніться **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

# Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Торкніться **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

# Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Торкніться **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

# Play Ігри

Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.

Торкніться **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

# Play Кіоск

Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.

Торкніться **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

# Інструменти

## Нотатки

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

Торкніться **Нотатки** на екрані програм.

### Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нагадувань і керування ними.

Щоб додати нову категорію, торкніться → **КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ**, торкніться **ДОДАТИ**, введіть назву категорії, а потім торкніться **ОК**.

Щоб видалити категорію, торкніться → **КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ**, а потім торкніться поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, торкніться , виберіть категорію, торкніться → **Перейменувати категорію**, введіть нову назву категорії, а потім торкніться **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, торкніться → **КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ**, а потім торкніться поряд із категорією та перетягніть вгору або вниз для переміщення категорії в інше розташування.

### Створення нотаток

Торкніться у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нагадування, торкніться **ЗБЕР.**

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатки, а потім торкніться вміст нотатки.

## Перегляд нотаток

Для переміщення між нотатками використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб шукати нотатку, торкніться .

Щоб надіслати нотатку іншим користувачам, торкніться → **Вибрати**, виберіть потрібне нотатку, а потім торкніться .

Щоб підключити пристрій до принтера та надрукувати нагадування, торкніться → **Вибрати**, виберіть потрібні нагадування, а потім торкніться . Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Щоб видалити нотатку, торкніться → **Вибрати**, виберіть потрібні нотатки, а потім торкніться .

### Перегляд нотатки

Торкніться ескіз нотатки, щоб відкрити його.

Щоб видалити нотатку, торкніться .

Щоб надіслати нотатку іншим користувачам, торкніться .

Щоб підключити пристрій до принтера для друку нотатку, торкніться . Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

# S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

## Створення подій або завдань

Торкніться і скористайтеся одним із таких способів:

- **ПОДІЯ**: створення події з додатковою установкою повторення.
- **ЗАВДАННЯ**: створення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, торкніться дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її торкніться.

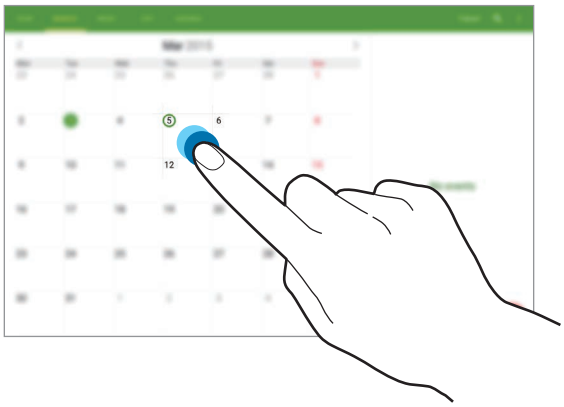

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім торкніться **ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, торкніться поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

## Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи** → **Google**, у розділі **Мої облікові записи** виберіть обліковий запис Google і встановіть прапорець поряд з опцією **Синхронізувати Календар**.

Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, на екрані програм торкніться **S Planner** → → **Синхронізувати зараз**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, торкніться → **Календарі**, а потім встановіть прапорець біля опції обліковий запис Google.

## Змінення типу календаря

Вибір одного з доступних календарів, зокрема на рік, місяць, тиждень тощо, які відображаються вгорі екрана.

## Пошук подій і завдань

Торкніться , а потім введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Щоб переглянути події або завдання, заплановані на поточний день, торкніться **СЬОГОДНІ** вгорі екрана.

## Видалення подій і завдань

Виберіть дату → виберіть подію або завдання, а потім торкніться → **Видалення**.

## Надання спільного доступу до подій і завдань

Виберіть дату → виберіть подію або завдання, торкніться → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

# Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких встановлено Dropbox.

Торкніться **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.

Коли Dropbox буде запущено, торкніться **Увімкнути завантаження з камери**, щоб автоматично завантажити фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, торкніться . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів торкніться , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, торкніться → → **Передати тут** → **Фото або відео** або **Інші файли**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео торкніться , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, торкніться .

# Хмарне сховище

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Хмарне сховище**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## Синхронізація з обліковим записом Samsung

Торкніться обліковий запис Samsung або **Налаштування синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

## Створення резервних копій або відновлення даних

Торкніться **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервні копії даних або відновити їх за допомогою облікового запису Samsung.

## Синхронізація зі службою Dropbox

Торкніться **Зв'язати з Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему торкніться **Надати доступ** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

# Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також обміну ними з іншими користувачами за допомогою служби збереження Google Drive. Під час створення документів або завантаження файлів до служби Google Drive пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Google Drive. Це дає змогу отримувати доступ до файлів без необхідності їх передавати або завантажувати.

Торкніться **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

# Hancom Office Viewer

Використовуйте цю програму для перегляду документів у різних форматах, включно з електронними таблицями та презентаціями.

Торкніться **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

## Пошук документів

Торкніться **Відкриття** для пошуку потрібного документа.

Під час пошуку документа використовуйте такі опції:

- : створення папки.
- : отримання нових документів.
- : сортування документів і папок.
- : змінення режиму перегляду.
- : вибір документів або папок.

Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, торкніться **Останні документи**.

## Перегляд документів

Торкніться документ у розділі **Останні документи** або в папці.

Торкніться або та скористайтеся такими функціями:

**Текстовий редактор**

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного доступу.

**Презентації**

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
- **Показ слайдів**: запуск слайд-шоу, починаючи з першої сторінки.
- **З поточного слайда**: запуск слайд-шоу, починаючи з поточної сторінки.
- **Показати режим доповідача**: відображення на пристрої інструментів для проведення презентації в разі підключення пристрою до зовнішнього монітора.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного доступу.

**Електронні таблиці**

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Збільшення**: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
- **Сортування**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Показати формули**: відображення формул у клітинках замість обчислених результатів.
- **Закріпити області**: фіксація вибраного рядка.
- **Сітка**: приховання або відображення ліній сітки.
- **Відобразити всі примітки**: приховання або відображення приміток у документі.
- **Область друку**: вибір області для друку.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного доступу.

**Документи у форматі PDF**

- **Пошук**: пошук тексту.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного доступу.
- **Властивості**: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
- **Масштабування**: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **Приховати примітки**: приховання або відображення коментарів у документі.
- **Вертикальне прокручування сторінки** / **Безперервний перегляд** / **Горизонтальне прокручування сторінки**: змінення режиму перегляду.
- **Перенаправлення** / **Вихідне подання**: перегляд документа у збільшеному вигляді або посторінково.
- **Перехід на сторінку**: перехід на певну сторінку.
- **Закладки**: перегляд наявних у документі закладок.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

# Будильник

Використовуйте цю програму для встановлення будильників для сповіщення про важливі події.

Торкніться **Будильник** на екрані програм.

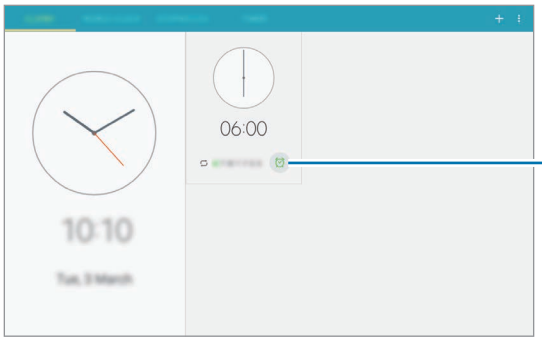

## Установка будильників

Торкніться , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Розумний-будильник**: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.

## Вимкнення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

## Видалення будильників

Торкніться → **Видалити**, виберіть будильники й торкніться .

# Світовий час

Використовуйте цю програму для перегляду часу в багатьох найбільших містах світу.

Торкніться **Світовий час** на екрані програм.

## Створення годинників

Торкніться , після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться й утримуйте годинник, а потім торкніться .

## Видалення годинників

Торкніться й утримуйте годинник, а потім торкніться .

# Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Щоб очистити історію, торкніться **ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ**.

# S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для виконання різноманітних функцій.

Торкніться **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Дана програма підтримується не всіма мовами.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

# Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних.

Торкніться **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

## Пошук на пристрої

Торкніться поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна торкнутися , а потім промовити ключове слово.

## Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити налаштування Google Now, проведіть пальцем з лівого краю екрана до його середини, торкніться **Параметри**, а потім перетягніть перемикач **Google Асистент** вліво або вправо.

# Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Торкніться **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

# Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

## Перегляд файлів

Файли, збережені на пристрої, відсортовані за певними критеріями. На лівій панелі екрана виберіть одну з таких категорій:

- **Шкала часу**: перегляд файлів, відсортованих за датою.
- **Обрані папки**: перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
- **Папки**: перегляд файлів, збережених у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, а також клавіш швидкого доступу до серверів FTP.
- **Категорії**: перегляд файлів, відсортованих за типом файла.
- **Програми**: перегляд файлів, збережених або створених у певних програмах.

Виберіть категорію, а потім виберіть файл або папку для відкриття.

Вибравши категорію, торкніться ⋮ і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір файлів або папок.
- **Додати до розділу «Обрані папки»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки в розділі **Обрані папки**.
- **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки на головному екрані.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP в розділі **Папки**.
- **Пошук пристроїв поблизу**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Налаштування відображення**: змінення опцій відображення файла.

Торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть файл або папку, а потім скористайтеся однією з таких функцій:

- : надсилання файлів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.
- : видалення файлів або папок.
- : переміщення файлів або папок до іншої папки.
- : копіювання файлів або папок до іншої папки.

- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки на головному екрані.
- → **Заархівувати**: стиснення файлів або папок для створення zip-файлу.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

## Пошук файла

Торкніться , а потім введіть критерії пошуку.

## Перегляд відомостей про пам'ять

Торкніться , щоб переглянути відомості про пам'ять на пристрої та карту пам'яті.

## Змінення режиму перегляду

Торкніться , щоб змінити режим перегляду.

## Створення папок

Торкніться , введіть назву папки і торкніться **СТВОРИТИ**.

## Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у розділі **Обрані папки**. Виберіть папку й торкніться → **Додати до розділу «Обрані папки»**.

## Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій

Додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP в розділі **Папки**. Торкніться → **Додати FTP**, введіть деталі сервера FTP, а потім торкніться **ГОТОВО**.

# Подорожі та місця поруч

## Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Торкніться **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

### Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

### Отримання маршрутів до пункту призначення

Торкніться , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

# Налаштування

## Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

### Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, торкніться .

- **Додатково**: настроювання Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.

#### Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

На екрані налаштувань торкніться **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

### Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані налаштувань торкніться **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення про мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

### Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

На екрані налаштувань торкніться **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.

## Режим модема

- **Мобільна точка доступу**: використання портативної мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

## Без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

## Використ. даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .

- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Використання Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір портативної мобільної точки доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

## Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: перегляд програм, що використовують відомості щодо поточного розташування та їх споживання заряду акумулятора.
- **Служби розташування**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

## Інші мережі

Персоналізація налаштувань для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

### Стандартна програма

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

### Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

### Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і реєстрація мережі вручну.

### VPN

Настроювання віртуальних приватних мереж (VPN) і підключення до них.

### Ethernet

Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.

## Пристрої поблизу

- **Ім’я пристрою**: перегляд імені пристрою.
- **Вміст для відправки**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

## Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

# ПРИСТРІЙ

## Звуки та сповіщення

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Звук дзвінка сповіщення**: вибір звуку дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення та пропущені виклики.
- **Сповіщення програми**: змінення налаштувань сповіщень для кожної програми.
- **Адаптація звуку**: персоналізація звуку для вуха, до я кого ви найчастіше прикладаєте пристрій під час розмови по телефону чи під час прослуховування музики.

## Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або зарядження.
- **Відсоток заряду**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

## Кілька вікон

Увімкнення режиму кількох вікон для відкриття на екрані кількох програм одночасно.

- **Відкрити у кількох вікнах**: ввімкнення режиму кількох вікон в разі відкриття файлів, збережених у розділі **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.

## Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Опції віджета годинника**: настроювання установок для віджета годинника.
  - **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
- **Ярлики**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Особисте повідомлення**: відображення особистого повідомлення на екрані блокування.
  - **Редагувати особисте повідомлення**: редагування особистого повідомлення.
- **Інформація власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

## Заставка

Змінення установок заставки.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.

## Шрифт

Змінення установок шрифту.

- **Стиль шрифту**: зміна типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.

## Панель сповіщень

Налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

- **Рекомендовані програми**: відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
- **Кнопки швидкого доступу**: перевпорядкування кнопок швидких налаштувань, що відображаються на панелі сповіщень.

## Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Відповідь/завершення**:
  - **Клавіша "Домашній"**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Режим одного натискання**: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою торкання кнопки замість її перетягування.
- **Керування спеціальними можливостями**: експорт або імпорт установок доступності для надання до них спільного доступу іншим пристроям.
  - **Поділитися**: надсилання файла установок доступності іншим користувачам.

## Виклики

### Налаштування виклику

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Відповідь/завершення**:
  - **Клавіша "Домашній"**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

- **Сповіщення при виклику**:
  - **Вібрація при відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібр. під час завер.викл.**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв'язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук по завершенню**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв'язку.
  - **Сповіщення під час викликів**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді на вхідний виклик через вказаний проміжок часу (доступно лише в разі підключення гарнітури).
  - **Таймер автовідповіді**: встановлення тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на вхідний виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть у разі блокування пристрою.
  - **Типи вихідних викликів**: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.
- **Інші налаштування**:
  - **Показувати мій № абонента**: відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодозвон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Фіксований набір**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.

## Звук дзвінка та інші звуки

- **Звук дзвінка та клавіатури**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.

## Відеовиклики

- **Приховання відео**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

## Голосова пошта

- **Постачальник послуг**: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
- **Налаштування голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Звук дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.

## Інтернет-виклик

- **Налаштування облікового запису для викликів**: настроювання налаштувань IP-викликів.

# КЕРУВАННЯ

## Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

### Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

### Стандартний

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

### Клавіатура Samsung

Зміна налаштувань клавіатури Samsung.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Починати з великої літери**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Авт. відступ.**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автоматична пунктуація**: вставлення крапки в разі подвійного торкання клавіші пробілу.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
- **Перегляд символів**: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

### Голосовий ввід Google

Змінення налаштувань голосових команд.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

### Голосовий ввід

Змінення налаштувань засобу розпізнавання голосу.

### Налаштування TTS

- **Вибрана система синтезу**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

### Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

## Рухи долонею

Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.

- **Знімок екрана**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
- **Вимкнення звуку/пауза**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.

## Розумний екран

- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.

# ЗАГАЛЬНІ

## Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

## Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

## Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- **Дані**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

## Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Установити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.

- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

## Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу.

## Диспетчер програм

Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.

## Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок використання програм.

## Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

- **Відсоток заряду**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

## Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.

- **Продуктивність ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Вихід екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Вимкнути тактильну реакцію**: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

## Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

## Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам’яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам’яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
  - **Послуга розташування Google**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.

- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Налаштування блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення політики безпеки**:
  - **Автоматичні оновлення**: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень безпеки.
  - **Пріорітетні мережі**: автоматичний вибір типу підключення до мережі для перевірки та завантаження оновлень безпеки.
  - **Перевірити оновлення**: перевірка оновлень безпеки.
- **Звіти про безпеку**: автоматичне надсилання звітів про безпеку під час підключення пристрою до мережі Wi-Fi.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Установка сертифікатів**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

## Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

# Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настроювання установок деяких функцій, які надаються Google.

Торкніться **Налаштування Google** на екрані програм.

# Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

## Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

## Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

## Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

## Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

## Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

## Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

## Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

## Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

## Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

## Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином, або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

## Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

## Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

## Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

## Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

## Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

## Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

## Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 07/2015. Rev.1.0